



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Внешний универсальный радиоприемник DAMAST

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний приемник предназначен для приема радиосигнала пульта дистанционного управления на частоте 433 МГц, декодирования кодовой посылки и выработки сигнала управления (NO) для управления электроприводами.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

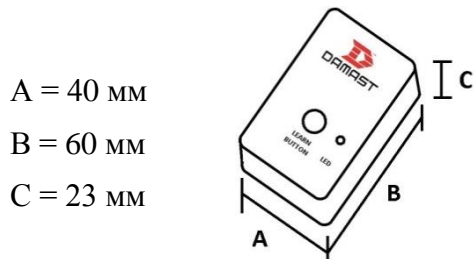

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота, МГц	433,92
Напряжение питания (AC/DC), В	12/24
Класс защиты	IP00
Выход	Реле
Контакты	НО (NO)
Количество каналов, шт	1
Количество программируемых пультов, (не менее) шт	100
Температура эксплуатации, °С	-20..+55

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите устройство к источнику питания 12/24 AC/DC, используя провода красного (+) и черного цвета (-).
2. Подключите контакты управления электроприводом к проводам выхода радиоприемника синего и желтого цвета .

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Очистка памяти приемника. После включения питания удерживайте кнопку записи пультов «LEARN BUTTON». Индикатор «LED» начнет медленно мигать, затем потухнет в подтверждение стирания записанных в память кодов.
2. Запись пультов в приемник. Для записи пультов нажмите и отпустите кнопку «LEARN BUTTON». Загорится постоянным светом красный индикатор «LED». В течение 10 сек. во время горения красного индикатора «LED1» на пульте дважды нажмите выбранную кнопку(которой впоследствии вы хотите управлять работой блока). Индикатор «LED» погаснет, что означает успешную запись кода пульта в память приемника.

Примечание: При переполнении памяти приемник последовательно удаляет первые по списку записанные пульты.

3. Настройка нескольких пультов. Для настройки нескольких пультов повторите пункт 2 для каждого нового пульта.